

Modelos relacionados

[[PJ822]], [[PJ823]], [[PJ862]], [[PJ863]], [[PJ883]]

Introducción

Puedes imprimir plantillas de tatuajes activando el modo papel hectográfico con el software Printer Setting Tool (disponible para Windows y Mac OS).

NOTA

- Para utilizar el modo papel hectográfico, debes actualizar el firmware de tu impresora a la última versión. Descarga el último firmware desde el Brother Solutions Center en www.brother.es/soporte/drivers
- Asegúrate de utilizar el cable de alimentación original de Brother.
- Comprueba que también utilizas la última versión de los controladores de la impresora disponibles en www.brother.es/soporte/drivers

Activar el modo papel hectográfico con Printer Setting Tool.

Para habilitar el modo papel hectográfico para la impresión de plantillas de tatuaje, utiliza la aplicación Printer Setting Tool. Puedes instalarla desde el CD de instalación de Brother o descargarla desde el Brother Solutions Center en www.brother.es/soporte/drivers




Utilidades

Título	Descripción	Fecha de publicación (Versión)	Tamaño
P-touch Transfer Express	Esta herramienta transfiere plantillas.	15/09/2022 (1.0.009)	0.27 MB
P-touch Update Software	Obtenga la última versión de P-touch Editor con P-touch Update Software.	06/06/2022 (1.0.022)	4.11 MB
Printer Setting Tool	Esta herramienta permite configurar ajustes para el equipo.	21/10/2022 (1.6.010a)	79.84 MB


Una vez descargado el software, sigue los pasos indicados en la web de descargas para completar la instalación.

Windows

1. Cuando la aplicación Printer Setting Tool esté instalada, enciende la impresora y conéctala con un cable USB a tu ordenador.
2. Abre la aplicación Printer Setting Tool haciendo clic en el icono .
3. Selecciona tu modelo de impresora y haz clic en **Configuración del dispositivo**.

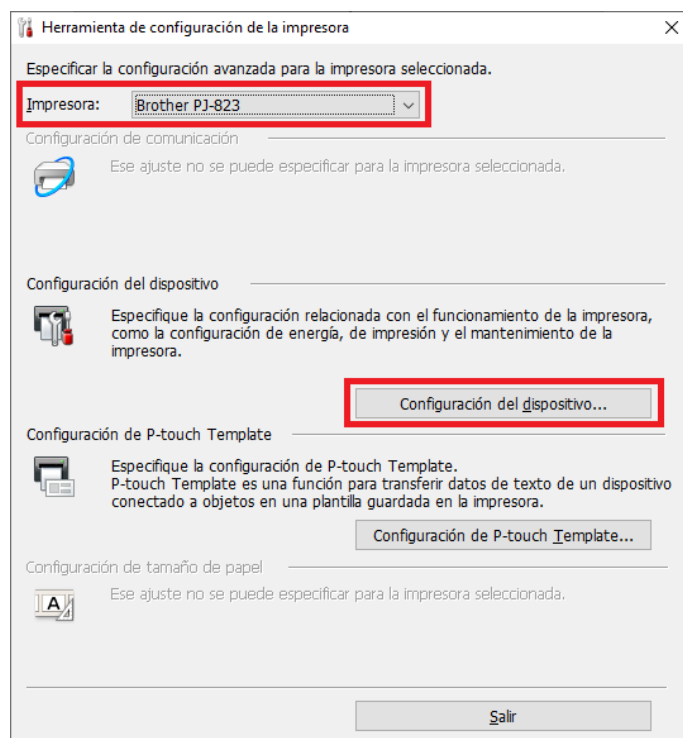


4. Haz clic en la pestaña **Básica** y activa la opción **Modo Papel Hectográfico**.

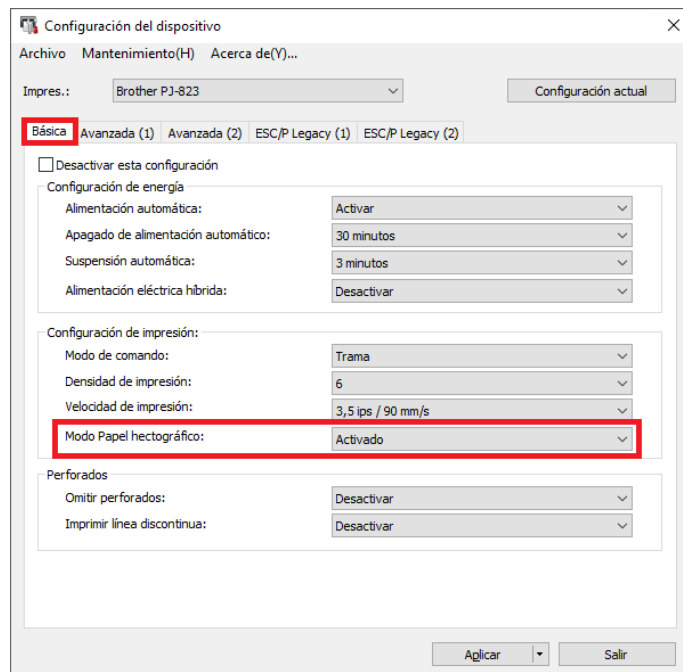

5. Selecciona **Activado**.

Asegúrate de que los ajustes son los siguientes:


- a. **Densidad de impresión:** 6
- b. **Velocidad de impresión:** 3,5 ips / 90 mm/s

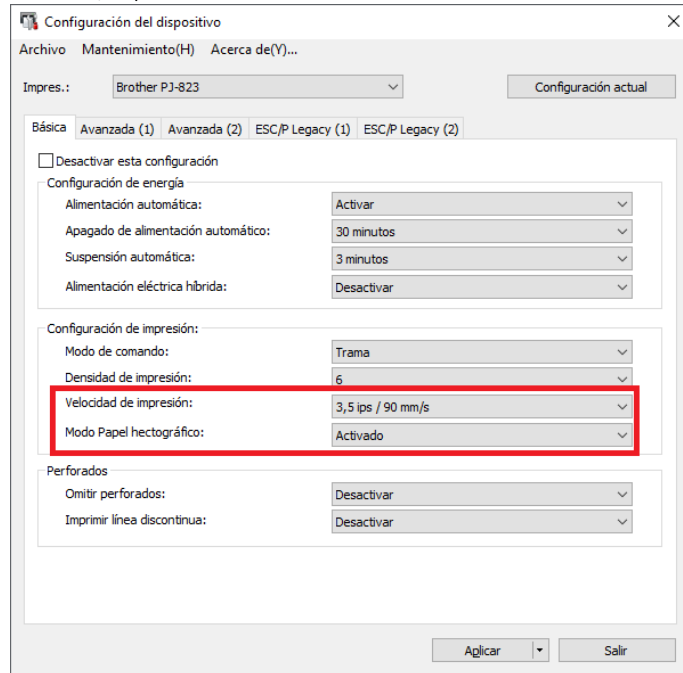


6. Luego haz clic en **Aplicar**.
7. Cuando aparezca el mensaje de confirmación, haz clic en **Aceptar** y luego en **Salir**.
8. Apaga la impresora y vuelve a encenderla.
9. El Modo papel hectográfico está ahora configurado con los nuevos ajustes de impresión.

macOS

1. Cuando la aplicación Printer Setting Tool esté instalada, enciende la impresora y conéctala con un cable USB a tu ordenador.
2. Abre la aplicación Printer Setting Tool haciendo clic en el icono .
3. Selecciona tu modelo de impresora.

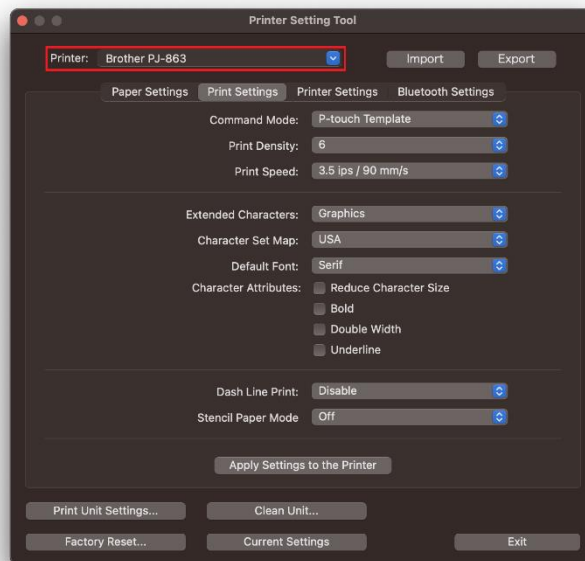


4. Haz clic en pestaña “Print Settings” y activa la opción “Stencil Paper Mode”.

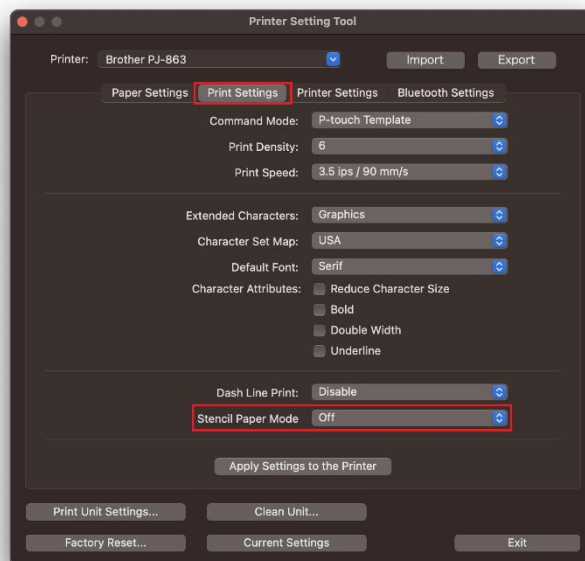


Asegúrate de que los ajustes son los siguientes:

- a. **Print Density:** 6
- b. **Print Speed:** 3,5 ips / 90 mm/s

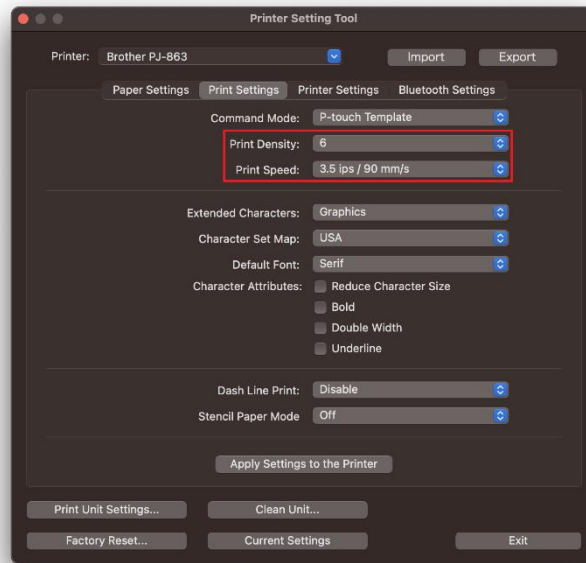

5. Luego haz clic en “**Apply Setting to the Printer**”.

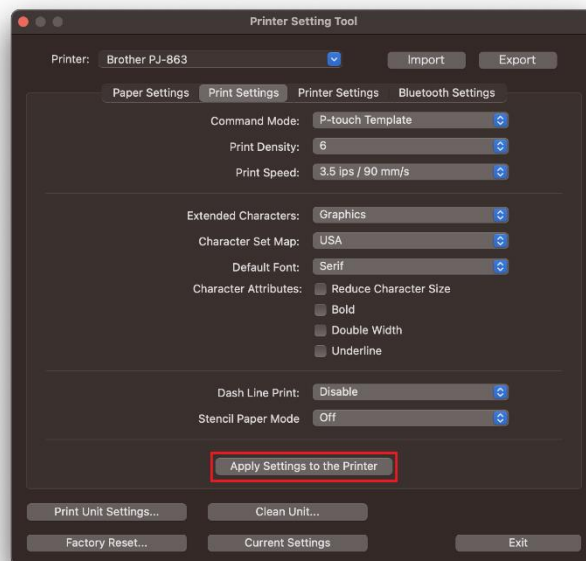


6. Apaga la impresora y vuelve a encenderla.
7. El modo papel hectográfico está ahora configurado con los nuevos ajustes de impresión.


Preparar la imagen de la plantilla

Antes de poder imprimir la plantilla, conviene ajustar las propiedades de color de la imagen. Este ejemplo muestra Brother P-Touch Editor 5.1. Puedes descargarlo desde el Brother Solutions Center en www.brother.es/sophote/drivers. También puedes utilizar un programa gráfico diferente, como Adobe Photoshop.

1. Inicia P-Touch Editor y abre la imagen que quieres imprimir.
Para obtener los mejores resultados, asegúrate de utilizar una imagen de alta resolución.
2. Haz clic con el botón derecho del ratón en tu imagen y haz clic en Propiedades. Aparecerá la ventana de propiedades de la imagen.
3. En el menú desplegable Efectos, seleccione Escala de grises.

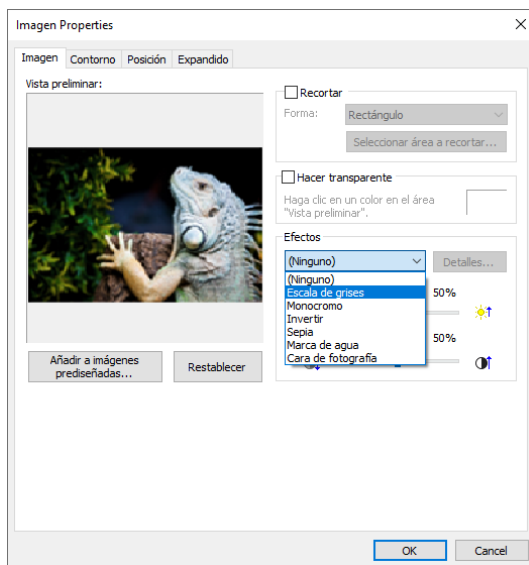

4. Ajusta los valores de Brillo y Contraste hasta eliminar las zonas oscuras y resaltar los detalles y los contornos de la imagen.

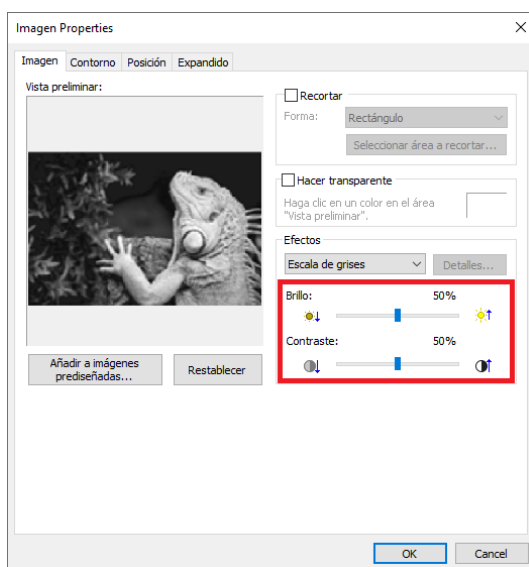

5. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**. Ahora puedes imprimir la imagen.

NOTA

Las imágenes más oscuras requieren que el cabezal de impresión alcance una temperatura elevada. Si el cabezal de impresión está demasiado caliente, el papel puede ondularse o arrugarse, la plantilla puede dañarse, pueden aparecer líneas verticales o el papel puede atascarse en la impresora o enrollar el rodillo de alimentación de papel.

Imprimir la imagen

Recomendamos utilizar el papel Spirit (Classic o Green Thermal Paper) para imprimir plantillas.



Para obtener los mejores resultados, imprime una plantilla a la vez. Puedes reutilizar la hoja para imprimir una nueva plantilla en áreas en blanco, no impresas. Asegúrate de elegir un área en blanco para la nueva imagen.

NOTA

Manipula el papel con cuidado. Asegúrate de:

- Utilizar guantes de látex.
- Evitar manipular demasiado la hoja al preparar el papel

1. Prepara una hoja de papel Spirit quitando la hoja amarilla del reverso y el tejido que hay en medio.



2. Inserta la hoja en el alimentador automático y asegúrate de que la hoja está alineada con la guía.



Si la hoja no está alineada correctamente, abre la cubierta frontal y alinea manualmente la hoja.

3. Asegúrate de que la hoja está estirada y que el recorrido del papel está libre de obstáculos.
4. Imprime la imagen.

5. Cuando la impresión termine, abre la tapa delantera y retira la hoja.



6. Abre la hoja para ver la plantilla impresa.



NOTA

Para transferir la imagen a la hoja, el cabezal de impresión debe alcanzar una temperatura elevada.

Para obtener los mejores resultados, asegúrate de hacer lo siguiente:

- Después de imprimir cada plantilla, deja que enfriar el cabezal de impresión durante unos 10 minutos.
- Limpia el cabezal de impresión y el rodillo con aire comprimido ya que también ayuda a enfriar el cabezal de impresión.


En caso de que la primera impresión resulte irregular, precalienta el cabezal de la impresora.

Ejemplo:



Instrucciones de precalentamiento:

1. Prepara un documento completamente negro en el PC (ver ejemplo)

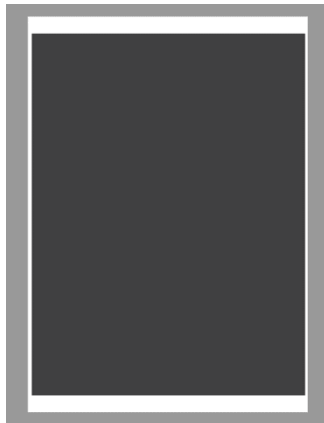

2. Inserta papel normal en el PJ e imprime para calentar el cabezal de impresión*.

*El papel saldrá blanco porque no es térmico.

[[Category:How To (ES)]]